

# KLICKfix®

Made in Germany

## RAHMEN MONTAGE BÜGEL

für Lenkeradapter am Steuerrohr  
mounting bracket for handlebaradapter  
support pour tube de direction



5kg max.



30mm




nur für Räder mit Gewindebohrung

RIXEN  KAUL



**Rahmenmontagebügel** (nur für Räder mit Gewindesockel 30mm am Steuerrohr). Bügel mit 2 Schrauben M6 x 14 auf Gewindesockel montieren. Dabei Schraubenlänge und Gewindetiefe beachten, das Rahmenrohr darf nicht beschädigt werden. Lenkeradapter aufschieben und mit 4 Schrauben befestigen. **Wichtig:** Vor jeder Fahrt festen Sitz prüfen. Beim Radtransport auf dem Autodach das Zubehör unbedingt abnehmen.

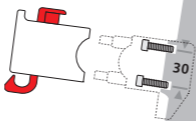

**Frame bracket** (only for bikes with integrated threads on head tube). Mount bracket with 2 screws M6 x 14. Make sure that screw length will not damage the head tube. Put the adapter on the bracket and fix it with 4 cross-head screws. **Important:** Make sure the accessory is firmly locked in the adapter before each ride. Remove the accessory before transporting the bike on a car rack.

**Adaptateur pour douille de direction** A utiliser avec l'adaptateur de guidon KLICKfix. Seulement pour les cadres avec tubes de direction fileté (gauge 30mm).

**Important:** Vérifier la fixation des éléments avant chaque départ. Ne pas oublier de retirer les accessoires lorsque le vélo est transporté sur une voiture.

